



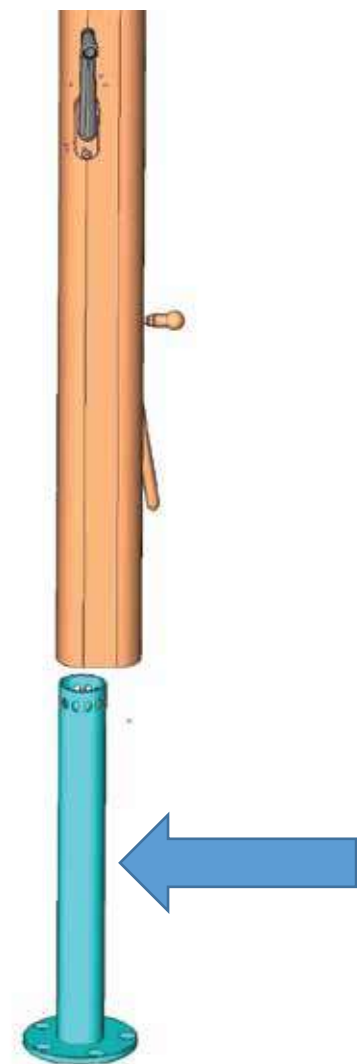


Attenzione:

- Assicurarsi che il tipo di pavimento sia idoneo al fissaggio a terra di un ombrellone soggetto all'azione del vento o altri agenti esterni.
- Prima di forare il pavimento assicurarsi di utilizzare sistemi di fissaggio idonei (non forniti da Emu) al tipo di pavimento su cui andrete a fissare l'ombrellone.
- Solo dopo aver eseguito le precedenti verifiche procedere al fissaggio del supporto (indicato dalla freccia) procedendo come segue:
 1. Inserire il supporto all'interno del palo ombrellone
 2. Posizionare l'ombrellone nella posizione desiderata
 3. Segnare il pavimento utilizzando i fori sul supporto
 4. Forare
 5. Avvitare le viti

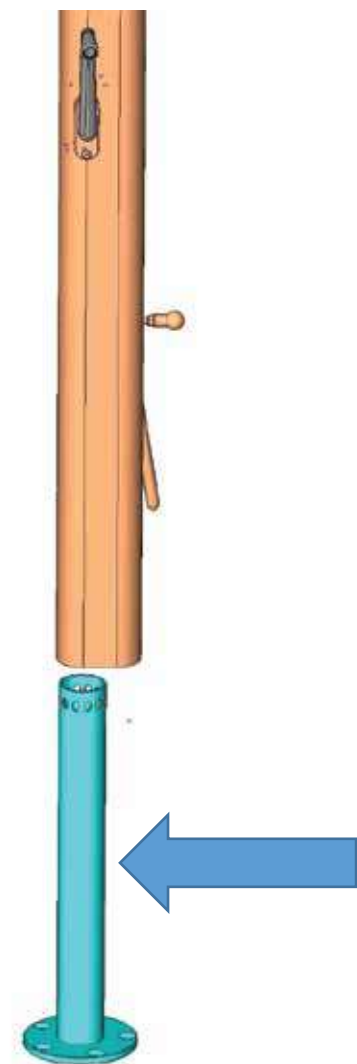


Warning:

- Make sure that the type of floor is suitable for fastening to the ground a sunshade subject to the action of wind or other external agents.
- Before drilling the floor, make sure you are using suitable fixing systems (not supplied by Emu) for the type of ground on which you are going to fasten your sunshade.
- Only after checking above, you proceed with fastening the stand tube (indicated by the arrow) proceeding as follows:
 1. Insert the stand tube into the sunshade pole
 2. Place the sunshade in the desired position
 3. Mark the ground using the holes on the stand tube
 4. Drill
 5. Tighten the screws

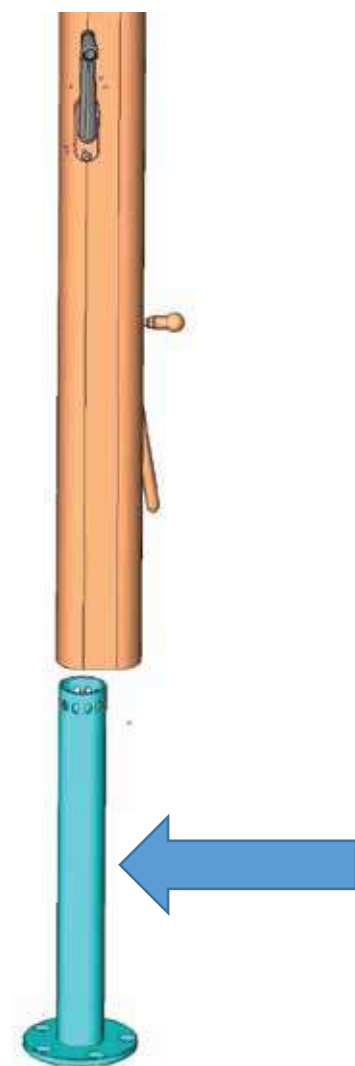


Attention:

- Assurez-vous que le type de sol soit bien apte à la fixation au sol d'un parasol soumis à l'action du vent ou d'autres agents extérieurs.
- Avant de percer le sol, assurez-vous d'utiliser des systèmes de fixation aptes (non fournis par Emu) pour le type de sol sur lequel vous allez fixer le parasol.
- Uniquement après avoir effectué les contrôles précédents, procédez à la fixation du tube de support (indiqué par la flèche) de la suivante façon:
 1. Insérez le tube de support à l'intérieur du mât du parasol
 2. Placez le parasol dans la position choisie
 3. Marquez le sol à l'aide des trous sur le tube de support
 4. Percez
 5. Serrez les vis

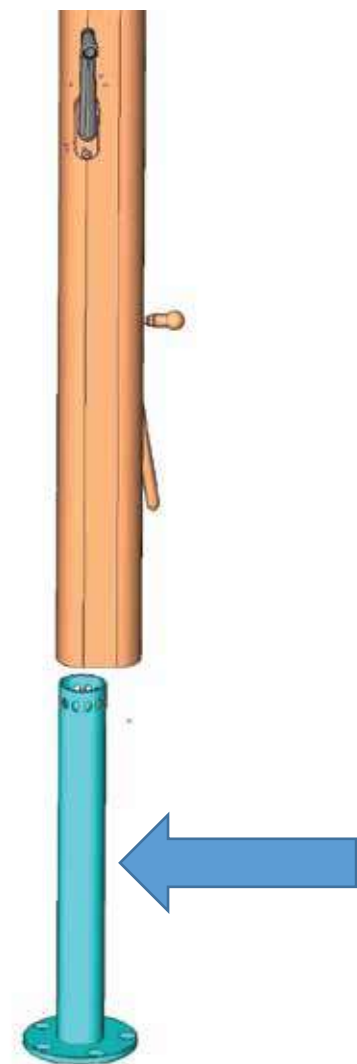

Achtung:

- Stellen Sie sicher, dass der Bodentyp zum Befestigen eines Sonnenschirms geeignet ist, der der Einwirkung von Wind oder anderen externen Einwirkungen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie vor dem Bohren des Bodens sicher, dass Sie geeignete Befestigungssysteme (von Emu nicht mitgeliefert) für den Bodentyp verwenden, auf dem Sie den Sonnenschirm befestigen möchten.
- Befestigen Sie die Stütze (durch den Pfeil gekennzeichnet) erst nach Durchführung der vorherigen Überprüfungen wie folgt:
 1. Setzen Sie das Standrohr in die Schirmstange ein
 2. Den Sonnenschirm in der gewünschten Position stellen
 3. Markieren Sie den Boden mit den Löchern am Standrohr
 4. Bohren
 5. Ziehen Sie die Schrauben fest

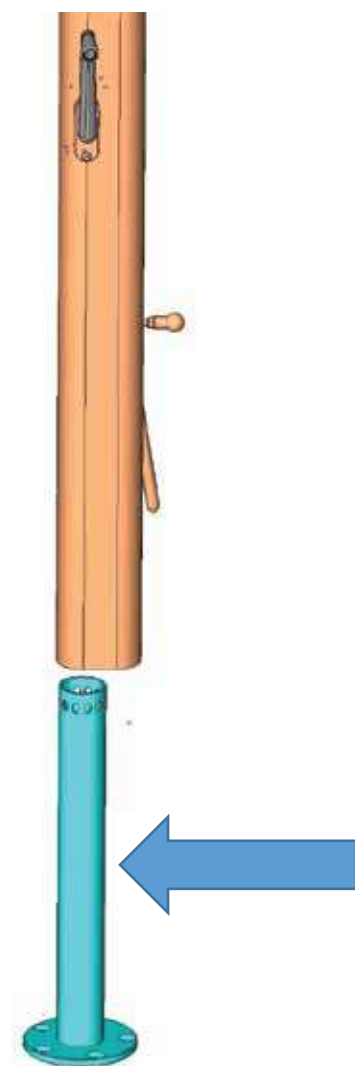

Atención:

- Asegúrese de que el tipo de suelo sea el adecuado para la fijación al suelo de una sombrilla sujeta a la acción del viento u otros agentes externos.
- Antes de perforar el suelo, asegúrese de utilizar sistemas de fijación adecuados (no suministrados por Emu) para el tipo de suelo sobre el que va a fijar la sombrilla.
- Solo después de haber realizado las comprobaciones anteriores, empezar a fijar el soporte (indicado por la flecha) procediendo de la siguiente manera:
 1. Inserte el soporte dentro del poste de la sombrilla.
 2. Coloque la sombrilla en la posición deseada.
 3. Marque el suelo utilizando los agujeros del soporte.
 4. Taladro
 5. Apriete los tornillos