



Fijación florón /
Canopy fixing /
Fixation du Rosette.

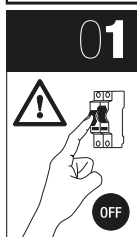


A

- (x1) Tekiò Horizontal
- (x2) Tekiò Circular
- (x4) Tekiò Oval

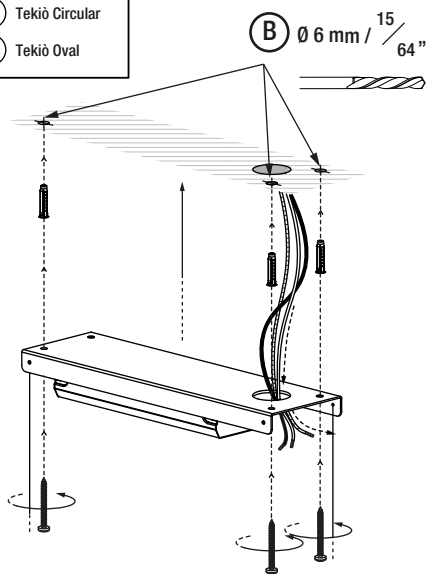


View from above

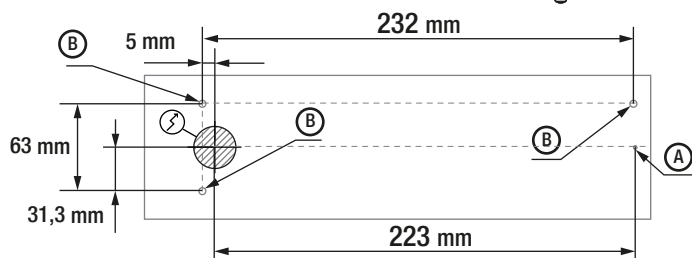


(A) Steel wire centering point (B) To fix canopy

03 A Tekiò Horizontal

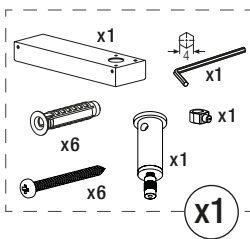

- (P1) 349 mm / 13.7"
- (P2) 831 mm / 32.7"
- (P3) 1358 mm / 53.5"
- (P4) 1885 mm / 74.2"
- (P1) 572 mm / 22.5"
- (P2) 1054 mm / 41.5"
- (P3) 1581 mm / 62.3"
- (P4) 2108 mm / 82.9"

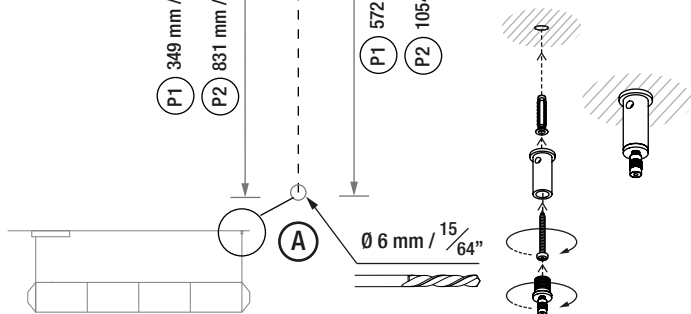


02 A

Power In

Azul / Blue N
Verde / Green $\oplus$
Marrón / Brown L


DIMMER 1-10V / DALI

Violeta / Purple +
Gris / Grey -


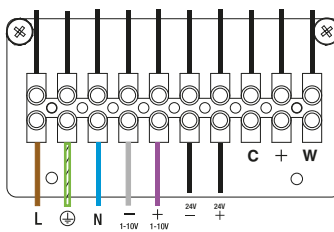


Power In CASAMBI




Azul / Blue N
Verde / Green $\oplus$
Marrón / Brown L

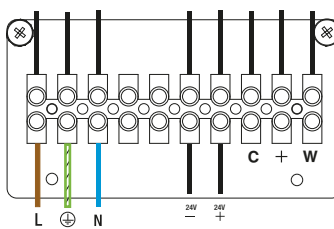




- (x1) Tekiò Horizontal
- (x2) Tekiò Circular
- (x4) Tekiò Oval

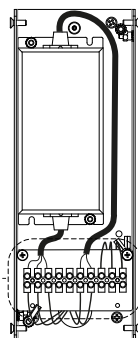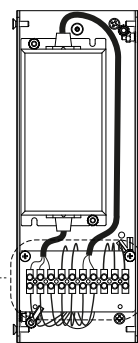


03 A Tekiò Circular

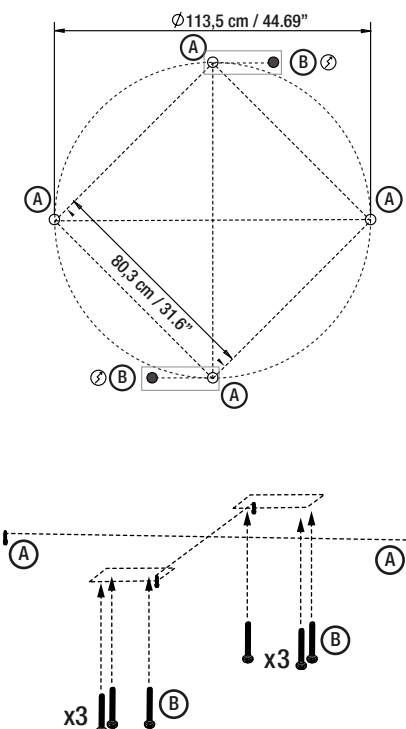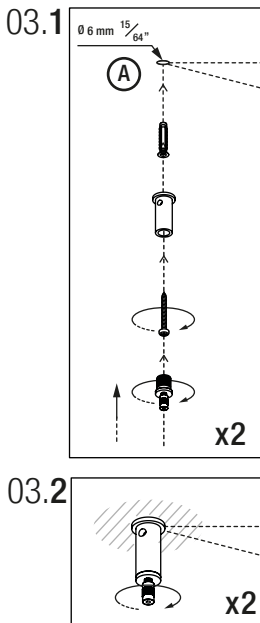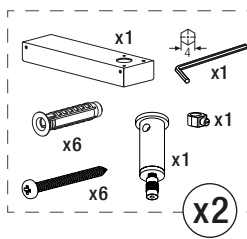

03 A Tekiò Oval

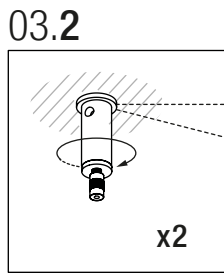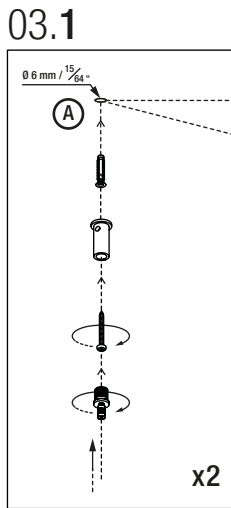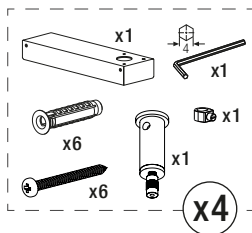

Rectangular Ceiling Plate

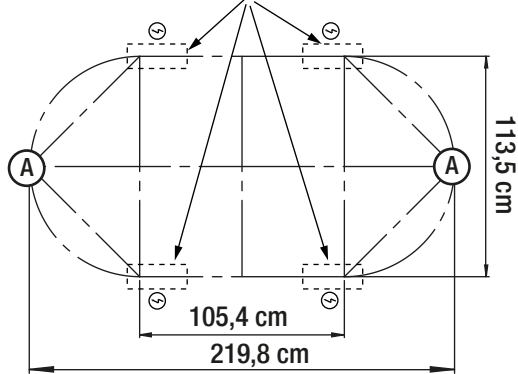


02 B

Power In

Azul / Blue	N
Verde / Green	⊕
Marrón / Brown	L




DIMMER 1-10V / DALI

Violeta / Purple	+
Gris / Grey	-

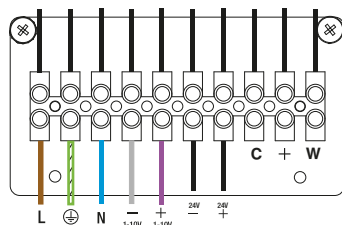


Power In CASAMBI

Azul / Blue	N
Verde / Green	⊕
Marrón / Brown	L


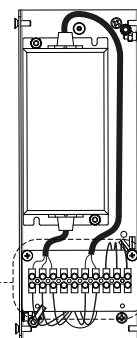
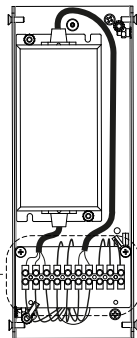
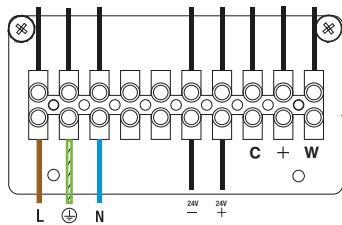


Florón Desplazado / Canopy Displaced / Rosette Déplacé.

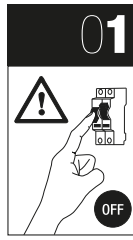



B

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

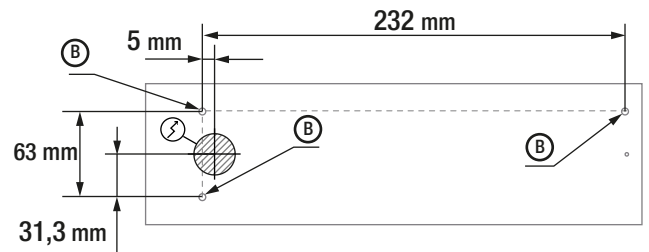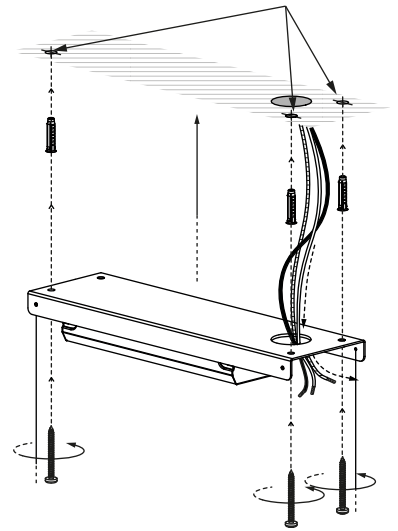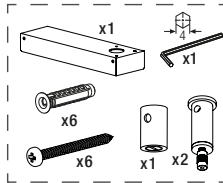

03 B Tekiò Horizontal

03.1

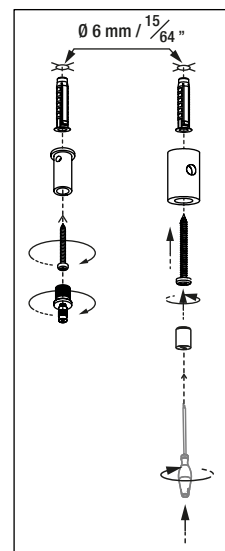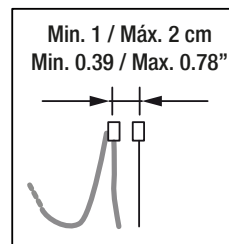


P1 501 mm / 19.7\"/>





P2 1029 mm / 40.5\"/>

P3 1547 mm / 60.9\"/>



P4 2185 mm / 86.0\"/>










03 B Tekiò Circular

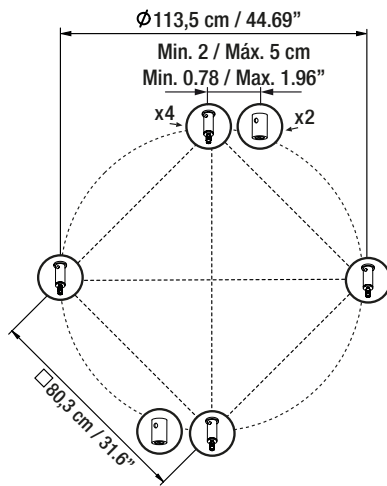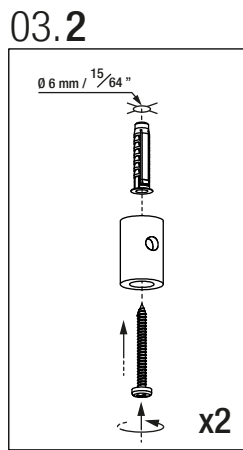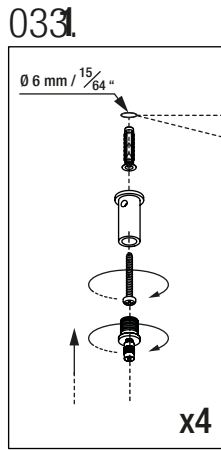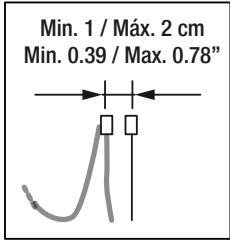


Montaje de las pantallas /
Assembly of the lampshades /
Montage des écrans.

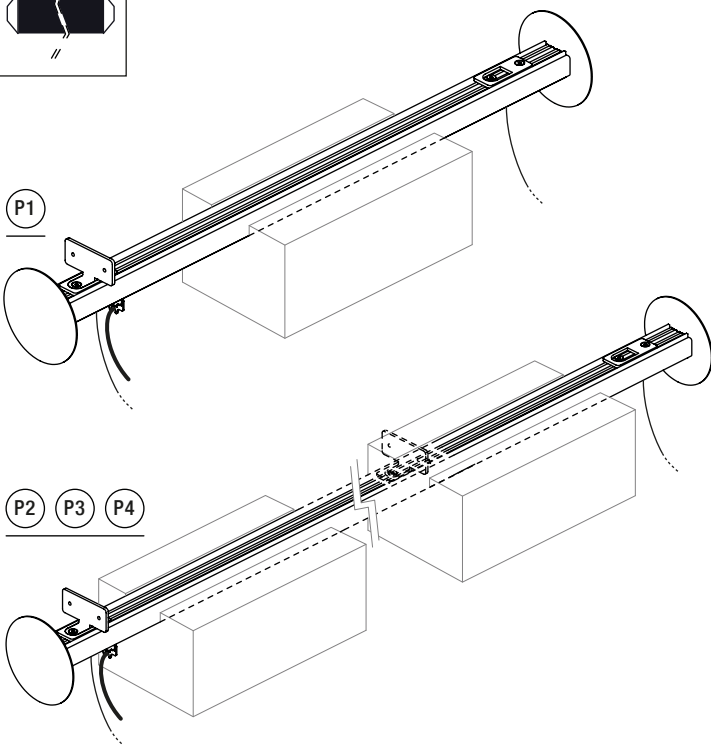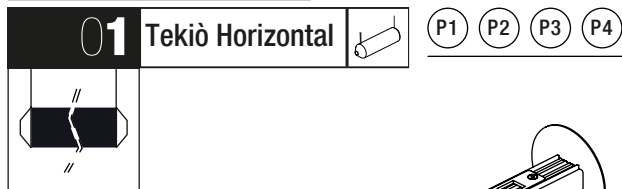


03 B Tekiò Oval

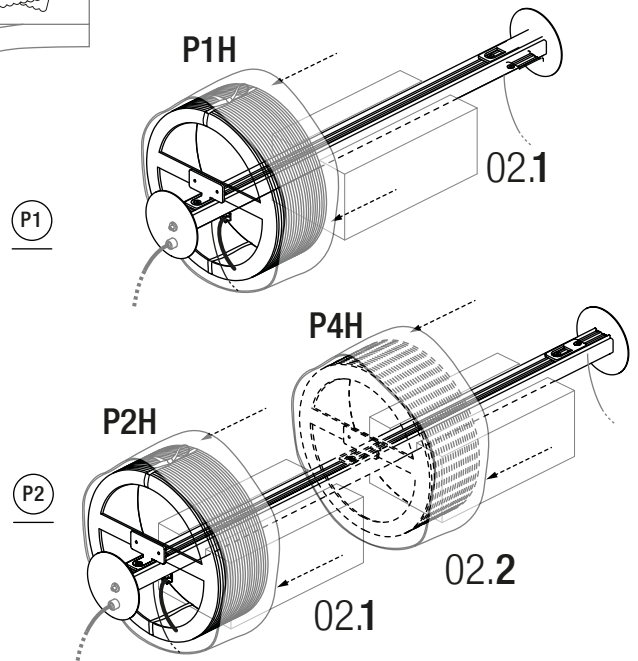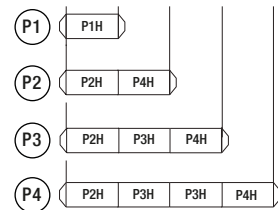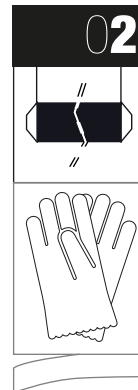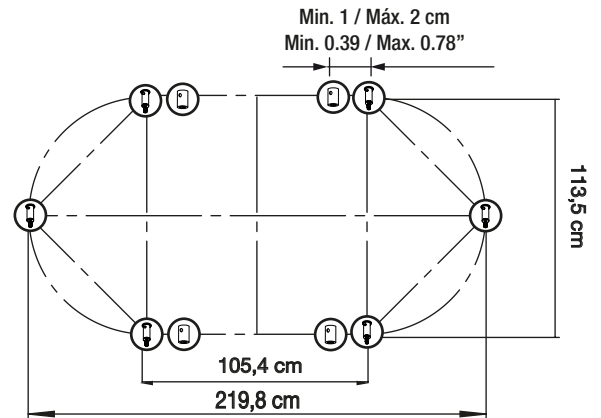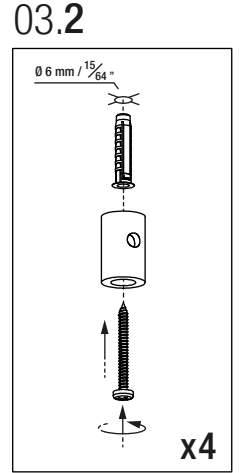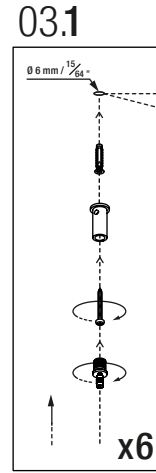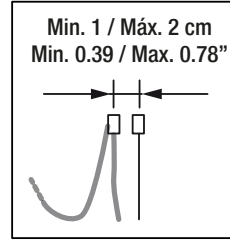

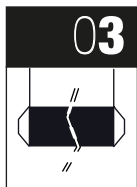


P1 P2 P3 P4


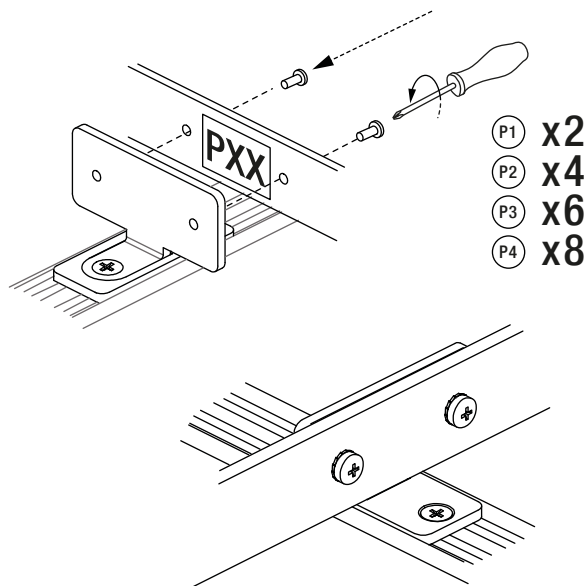


Nota / Note / Remarque:


Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.

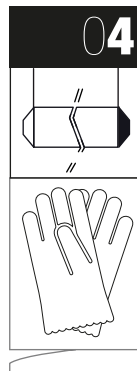

P1 P2 P3 P4

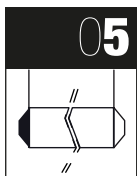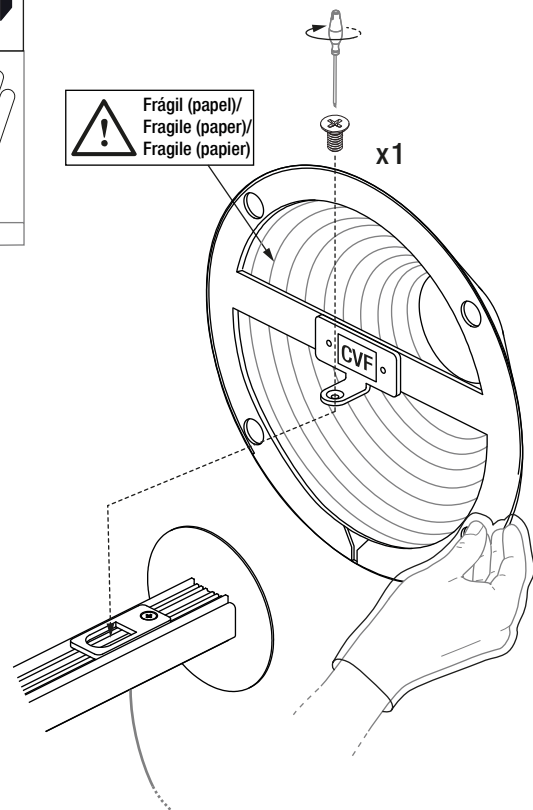


P1 P2 P3 P4

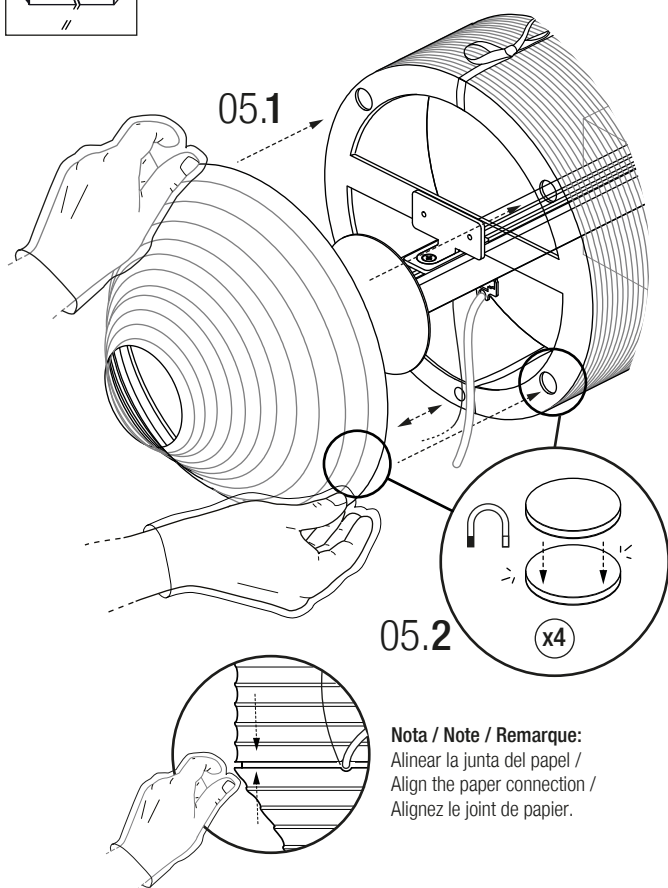


Nota / Note / Remarque:

Alinear la junta del papel /
Align the paper connection /
Alignez le joint de papier.

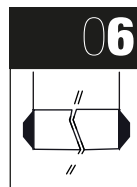

P1 P2 P3 P4

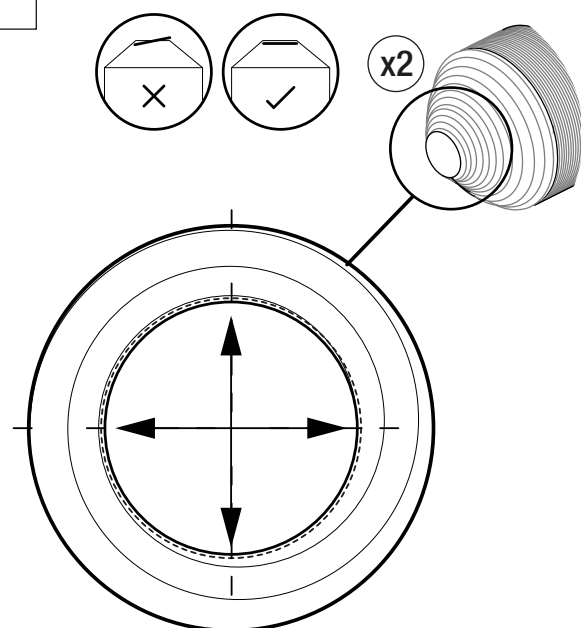


Nota / Note / Remarque:

Asegurar el perfecto centrado de los conos /
Ensure the perfect end cap alignment /
Assurer le parfait centrage des cônes.

07


P1 P2 P3 P4

180°

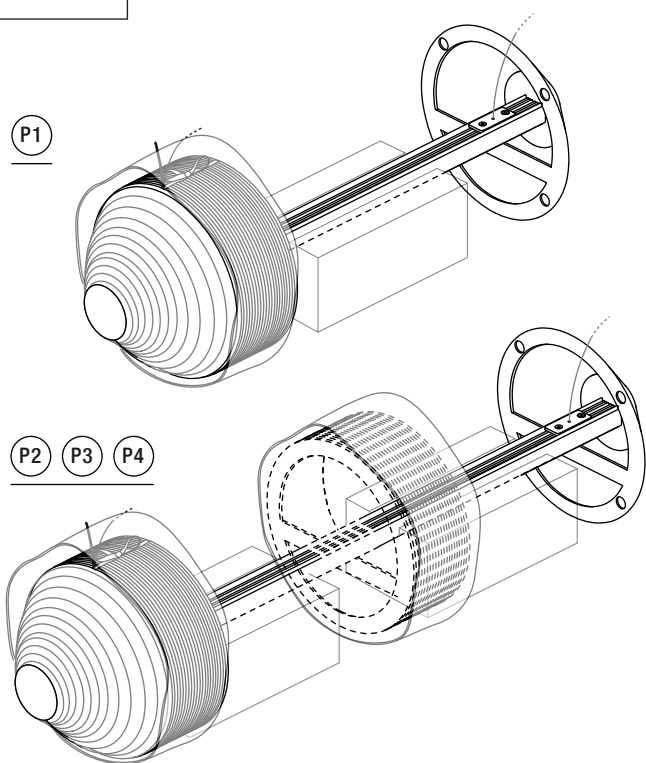

Montaje de las pantallas /
Assembly of the screens /
Montage des écrans.

01 Tekiò Circular

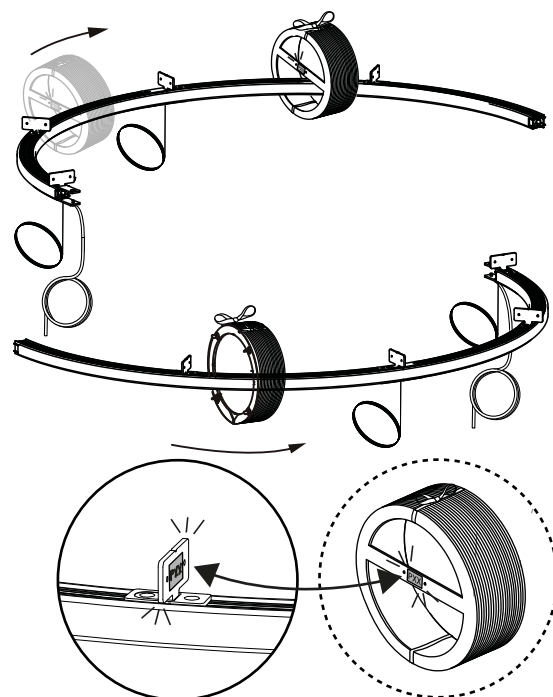

Nota / Note / Remarque:


Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /

Keep lampshade safely with original protection bag /


Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.

02


02.1

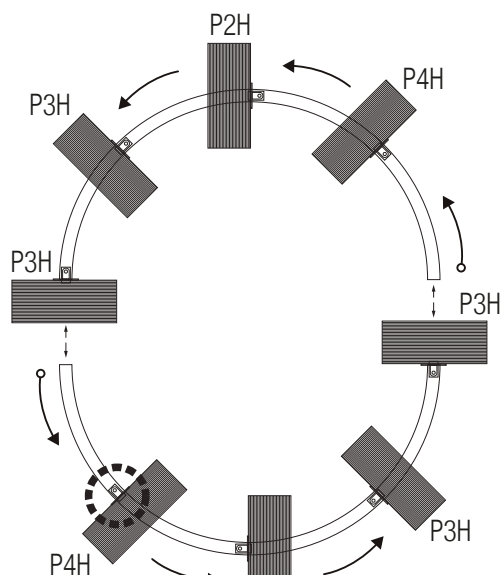


02.2

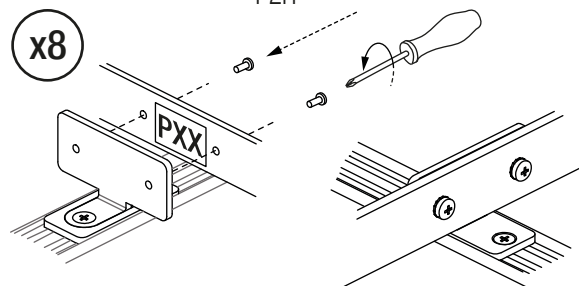


03

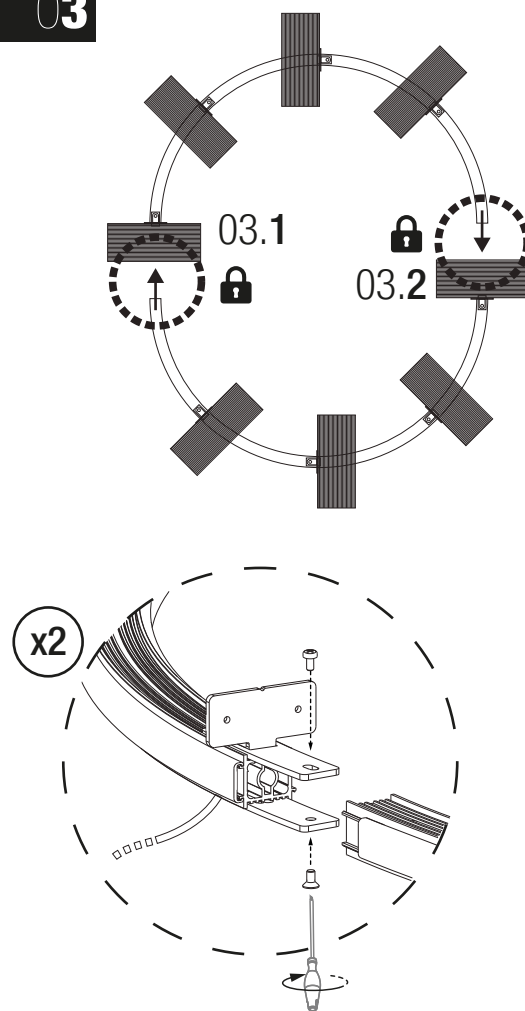

04

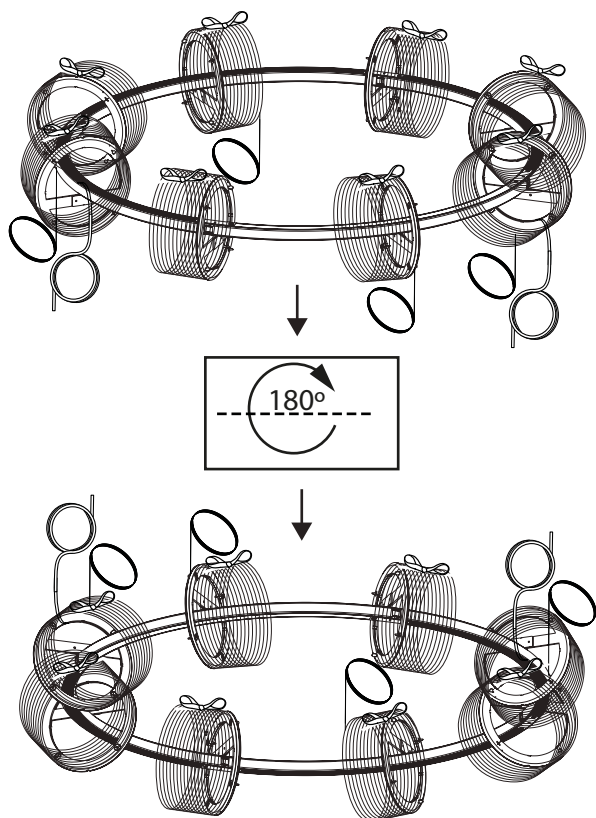


02

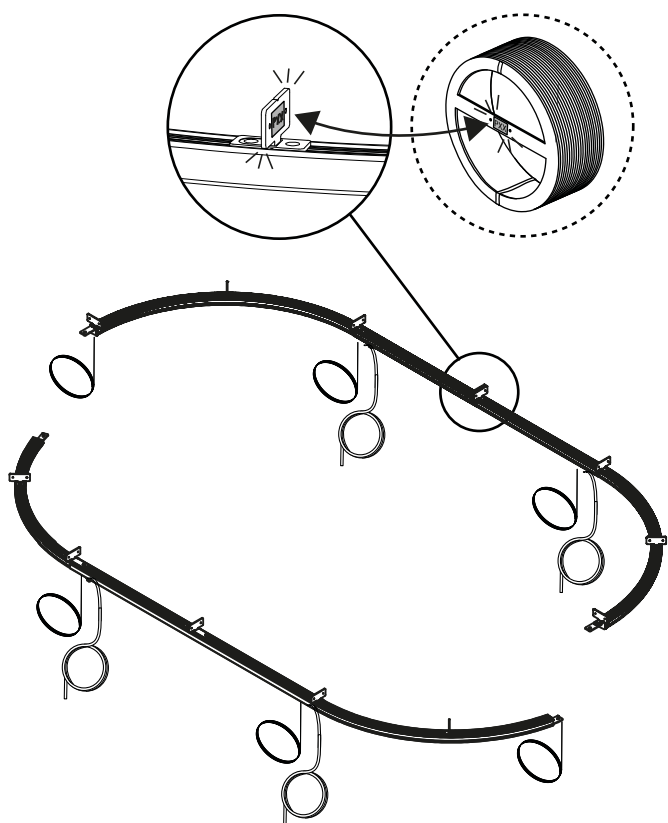


Montaje de las pantallas /
Assembly of the screens /
Montage des écrans.



01 Tekiò Oval

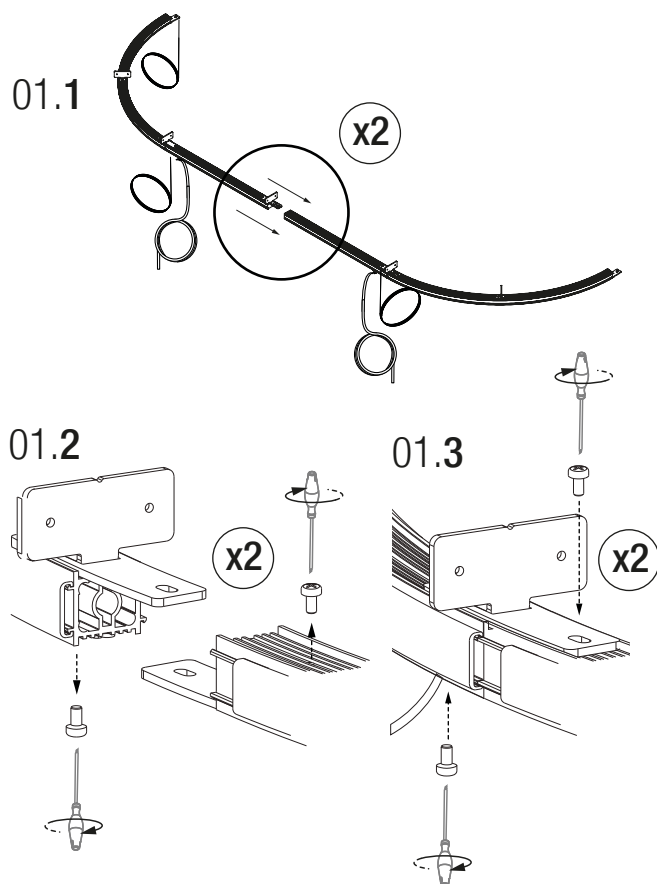

03

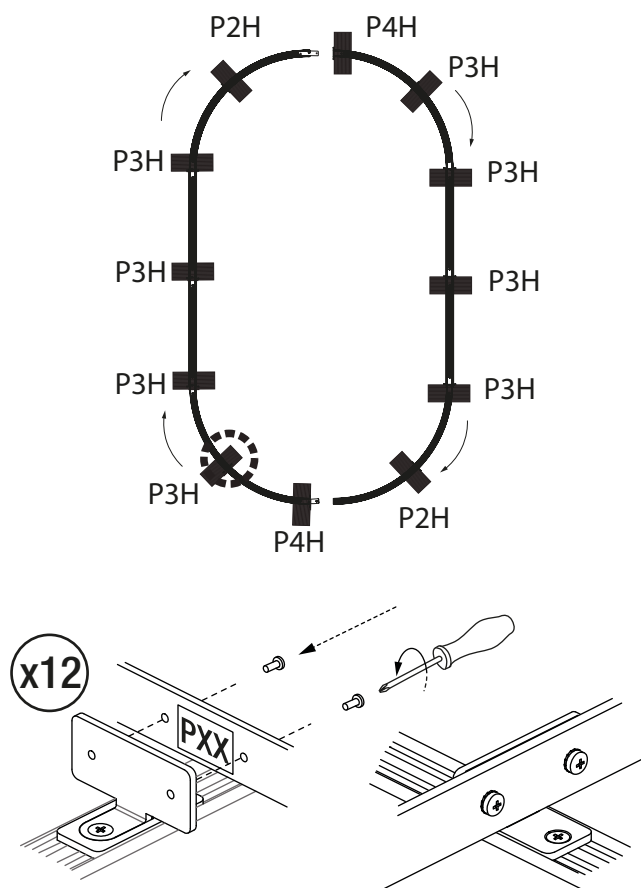

04

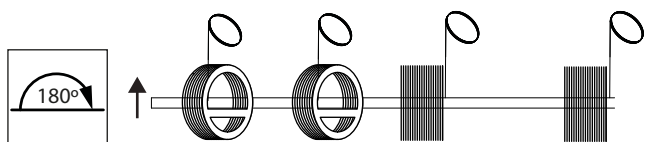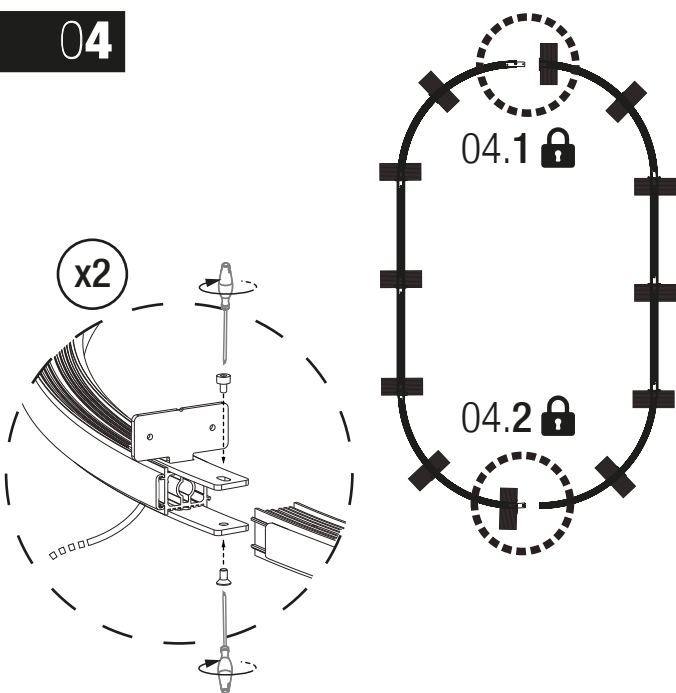

Nota / Note / Remarque:




Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.

Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




A

B



01 Tekiò Horizontal

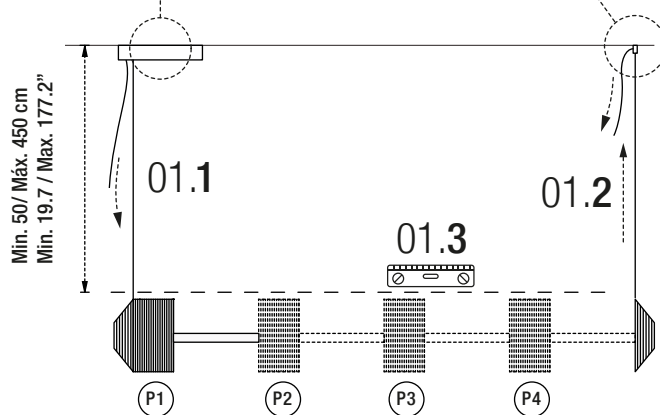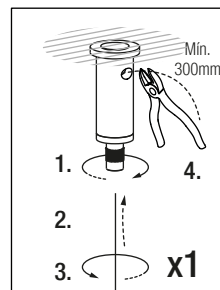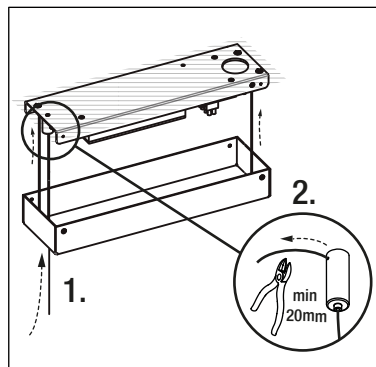

01 Tekiò Circular

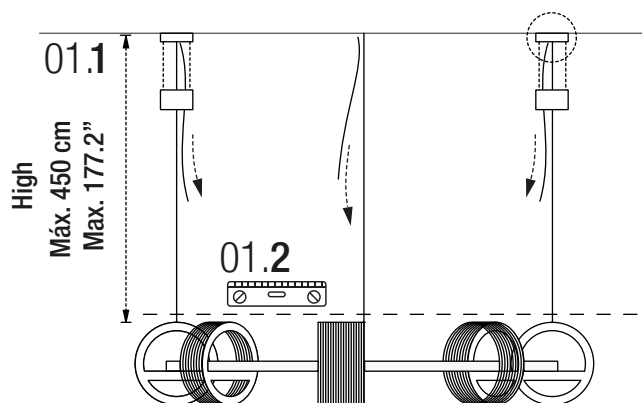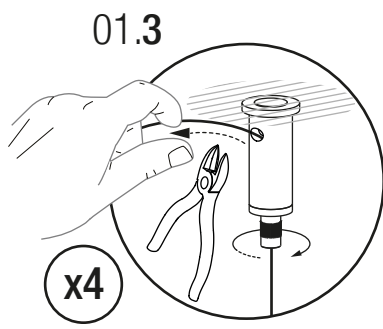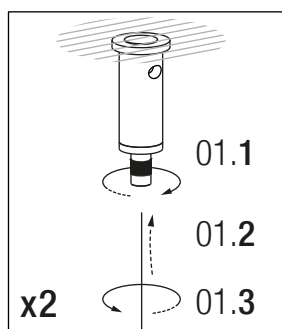


01 Tekiò Oval

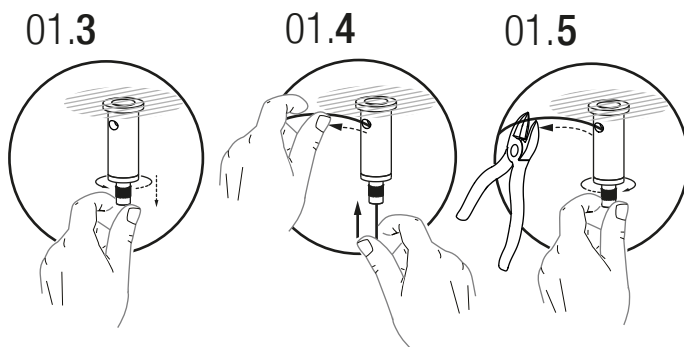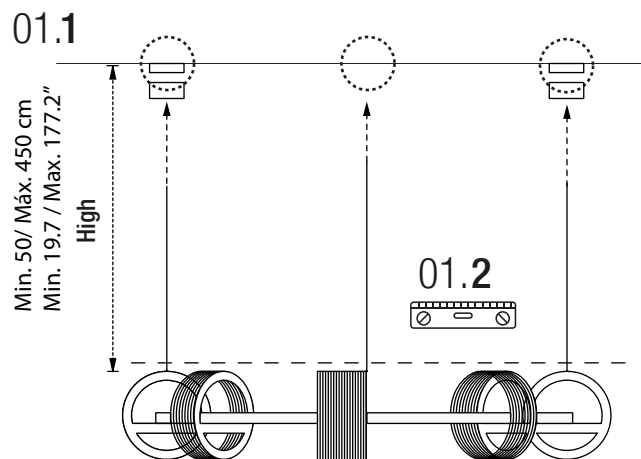

02

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

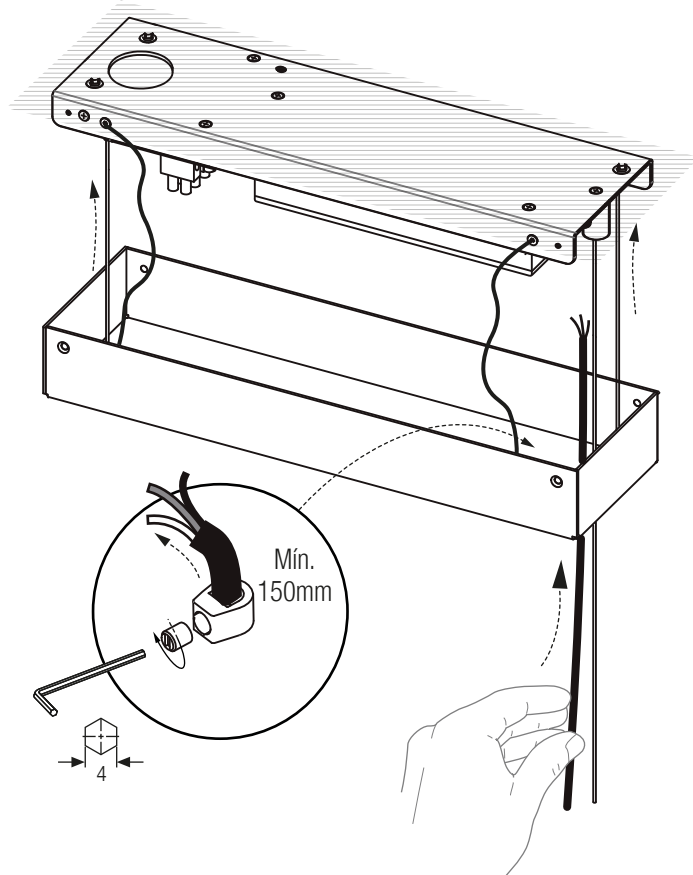


03

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval




Power Out

Negro/ Black C
Marrón/ Brown +
Azul / Blue W

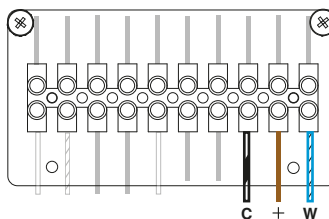

Power Out CASAMBI

Negro/ Black C
Marrón/ Brown +
Azul / Blue W

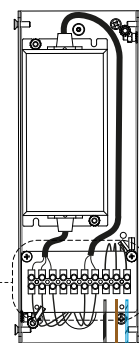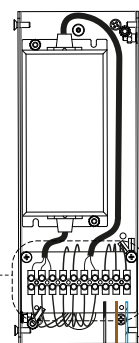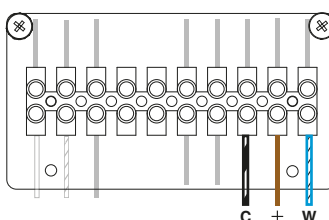


Para descargar / To download / Pour télécharger:



04

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

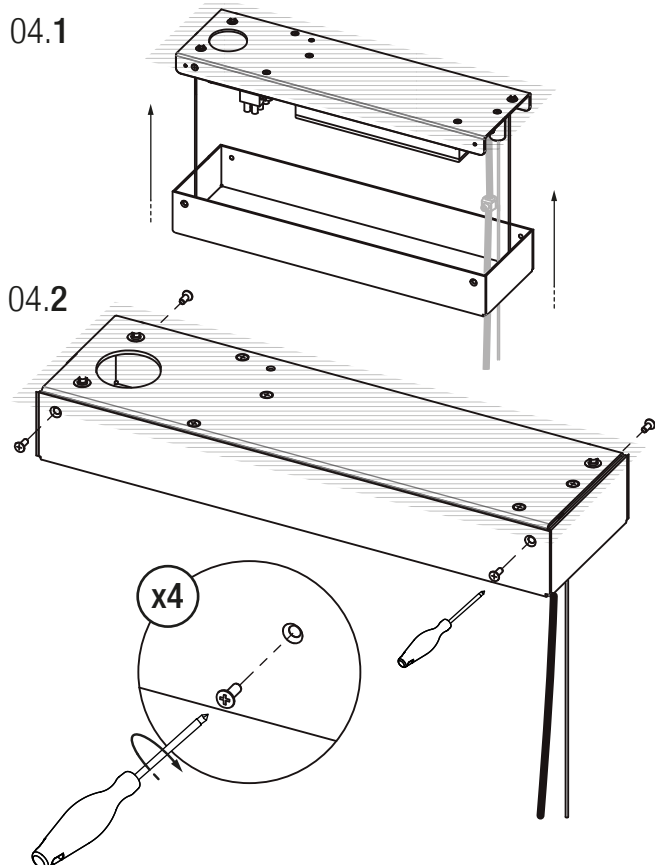


Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




01


Tekiò Horizontal

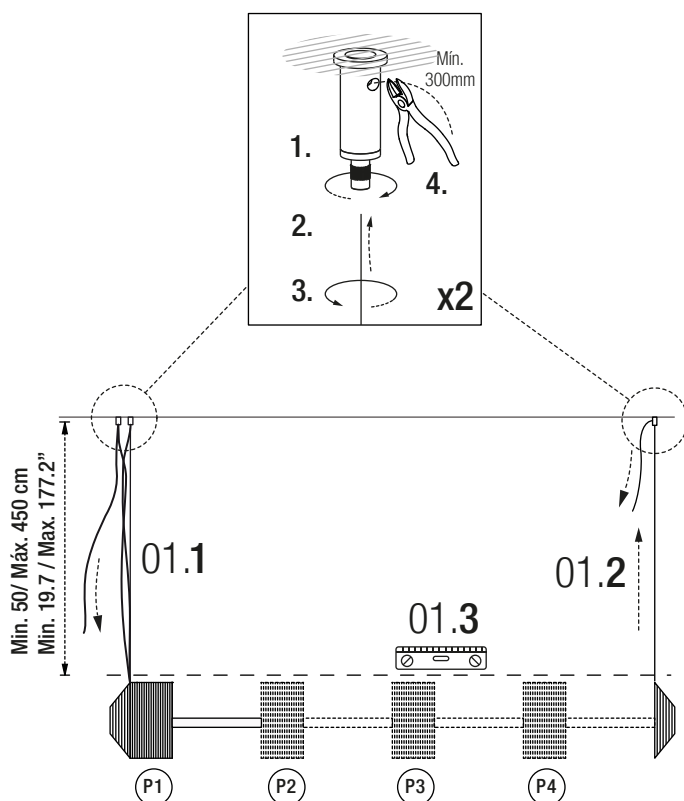


01 Tekiò Circular

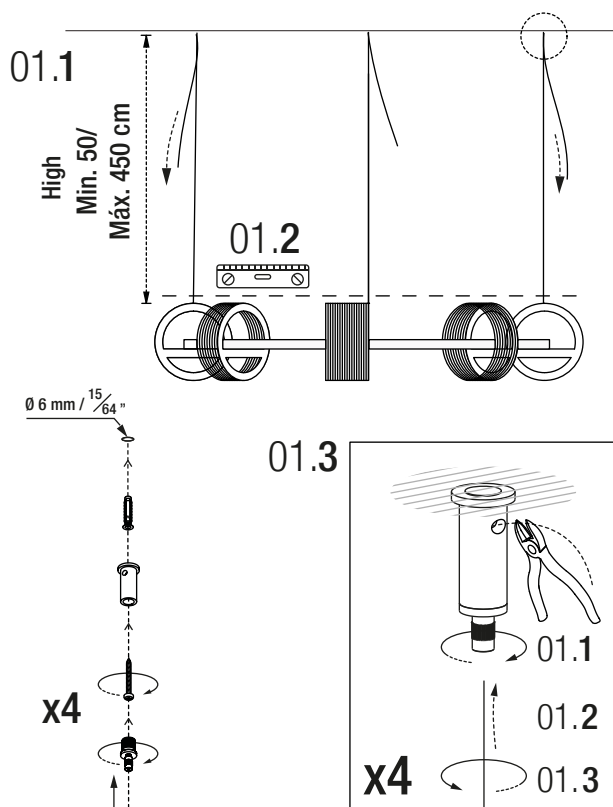


01 Tekiò Oval

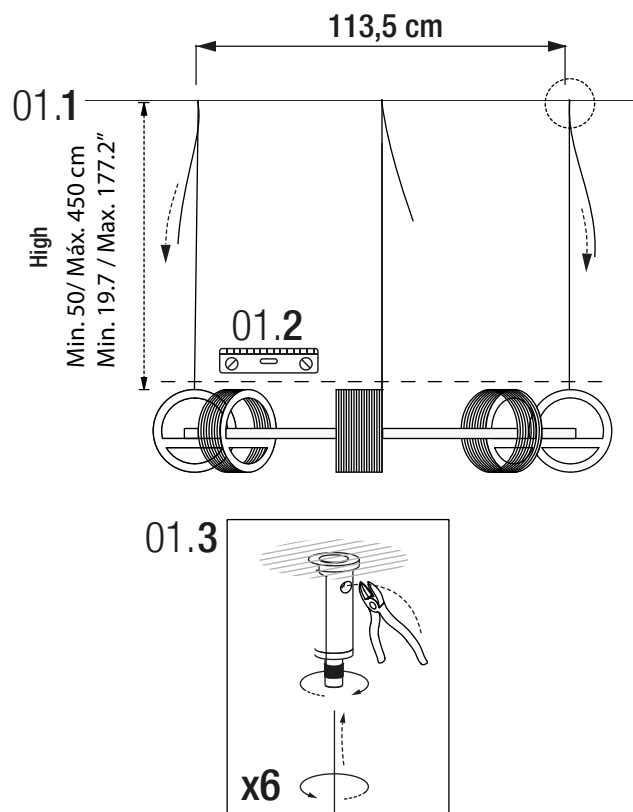

02 Tekiò Horizontal

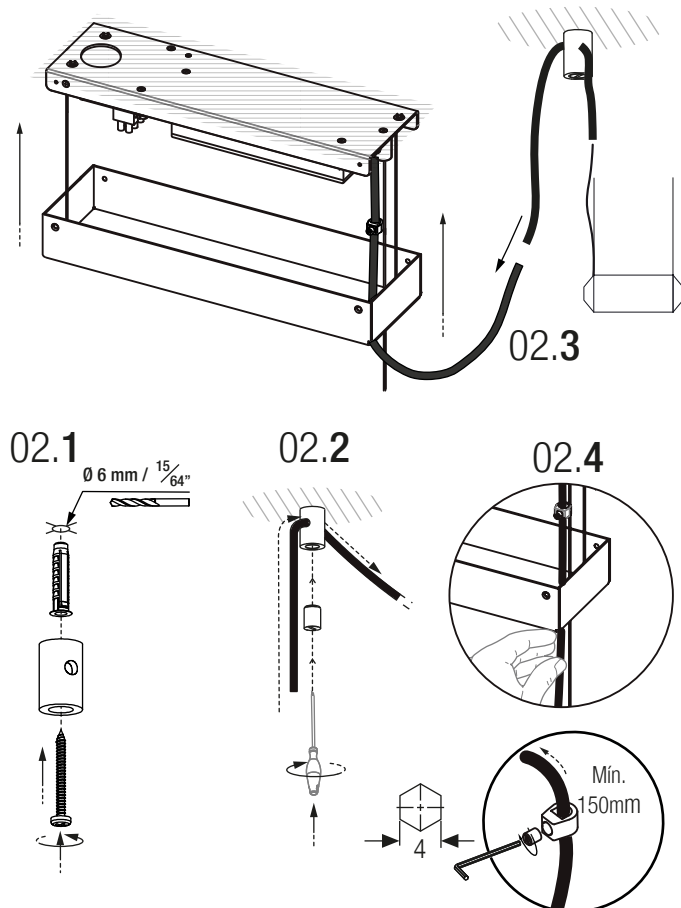


02 Tekiò Circular

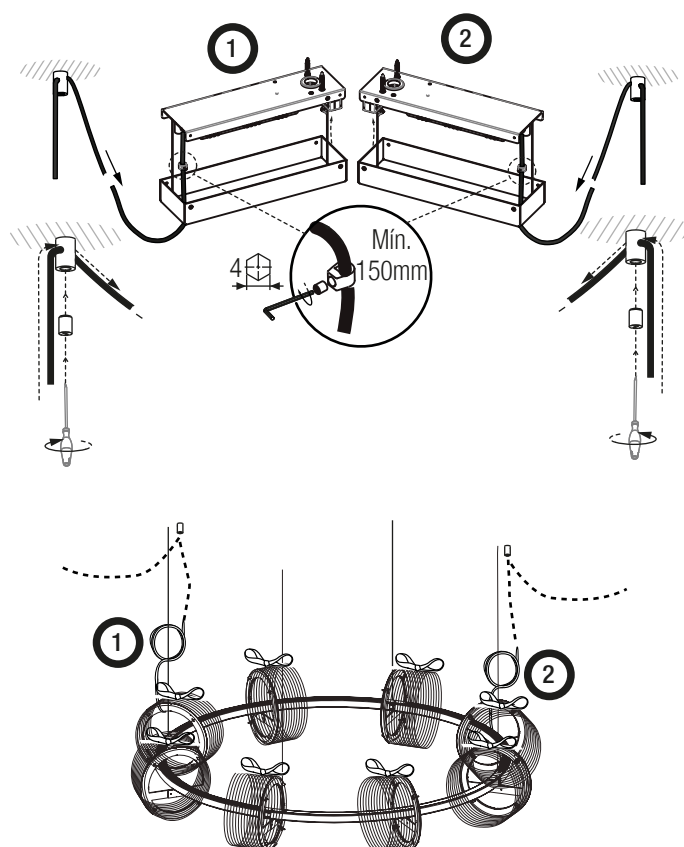


02 Tekiò Oval


02.1

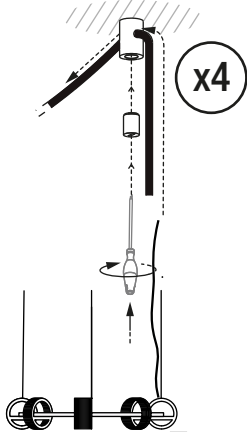

02.2

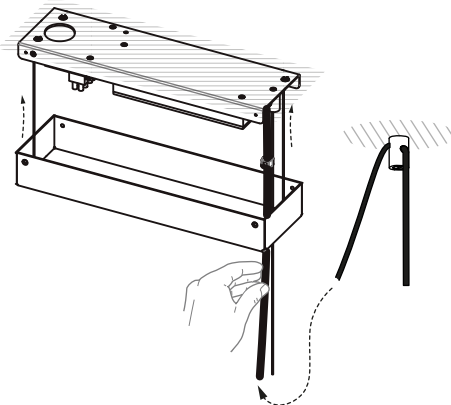

02.3

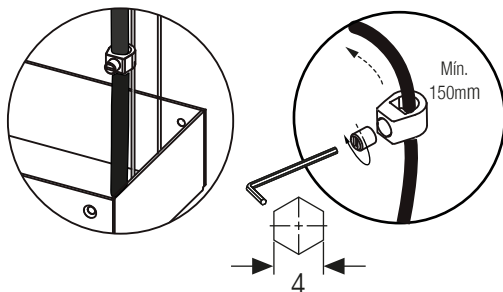


03

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval


Power Out

Negro/ Black C
Marrón/ Brown +
Azul / Blue W


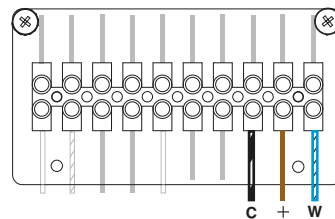


Power Out CASAMBI

Negro/ Black C
Marrón/ Brown +
Azul / Blue W

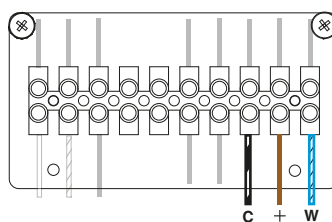


Para descargar / To download / Pour télécharger:

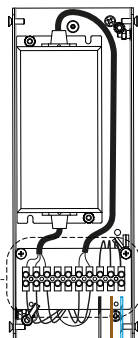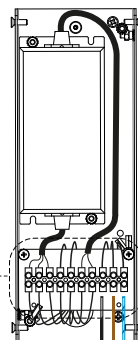


04

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

04.1

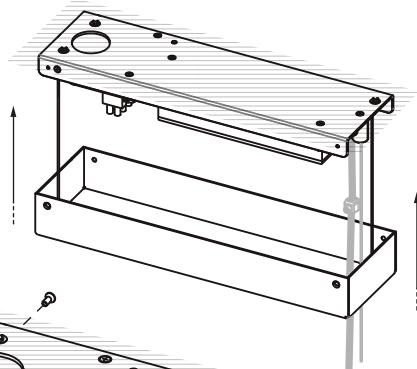

04.2

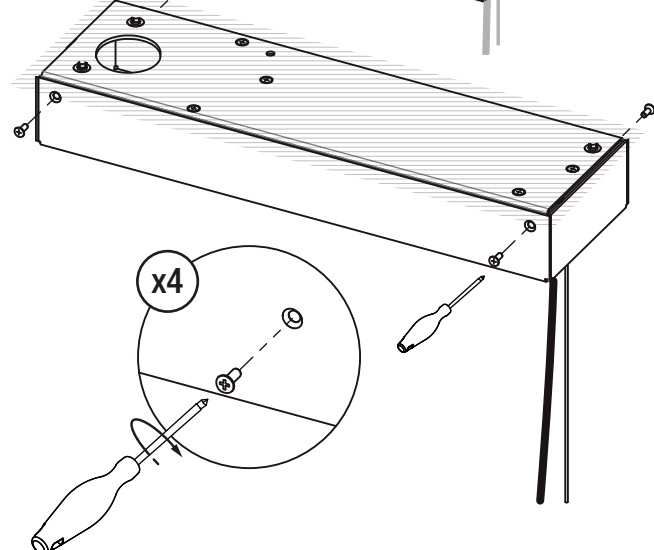

Ensamblaje final de pantallas / Final lampshade assembly / Assemblage final des écrans.


01

Tekiò Horizontal





P1 P2 P3 P4

P1

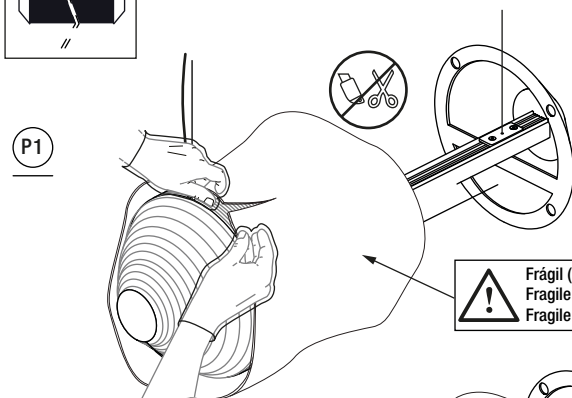


P2 P3 P4

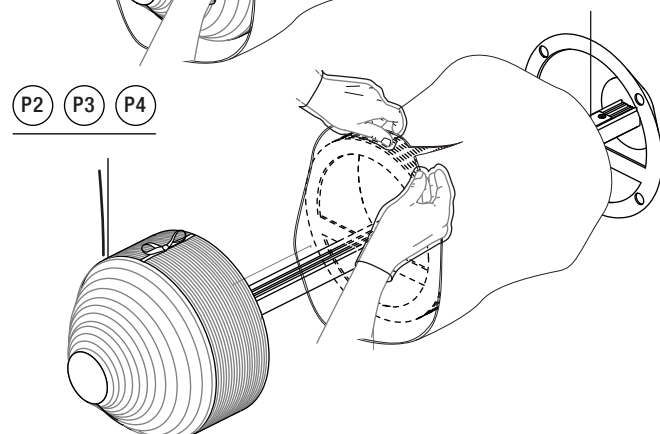


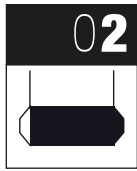

P1

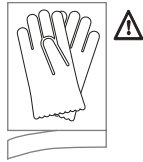


02.1

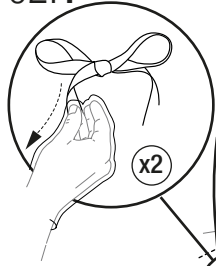


P1

02.2

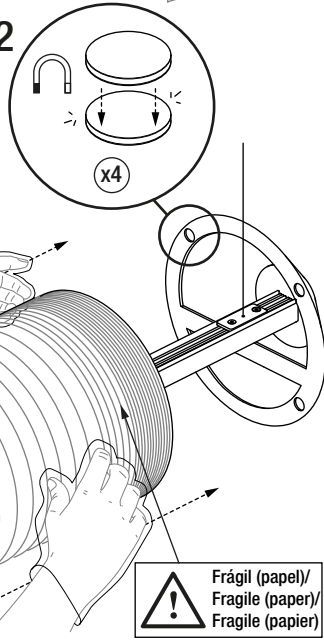

02.3


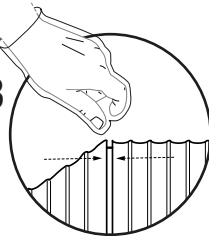


Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.




P1 P2 P3 P4

Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.

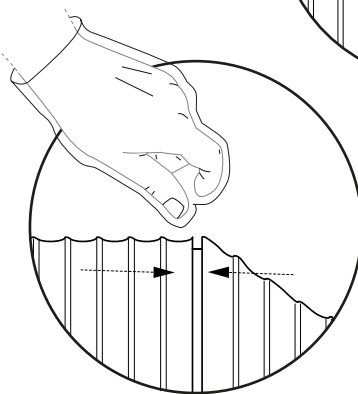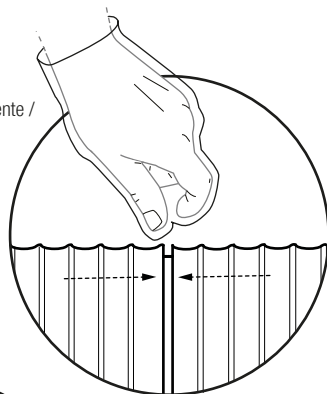


P2 P3 P4

03.1

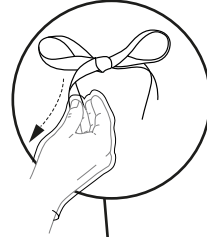


P2 x4
P3 x8
P4 x12


03.3

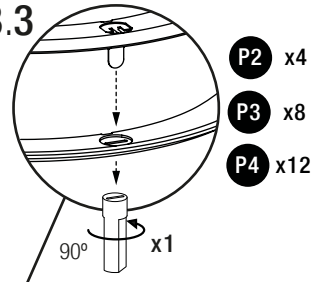

03.2

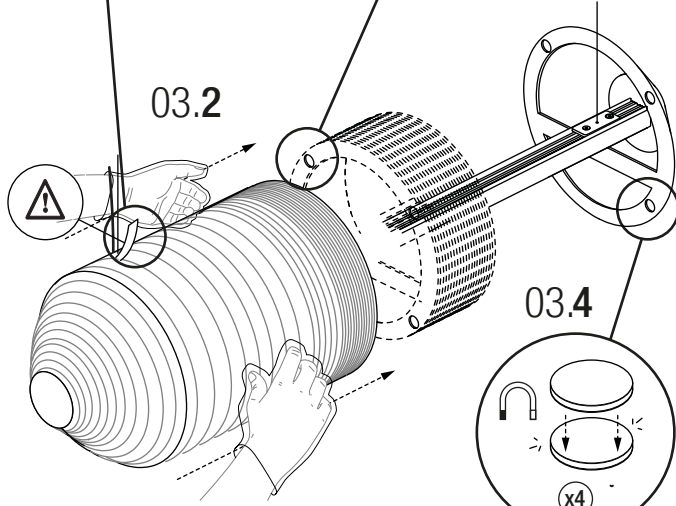


03.4

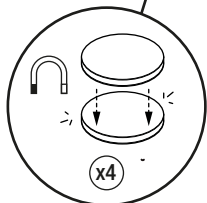


**Ensamblaje final de pantallas /
Final screen assembly /
Assemblage final des écrans.**




01.1

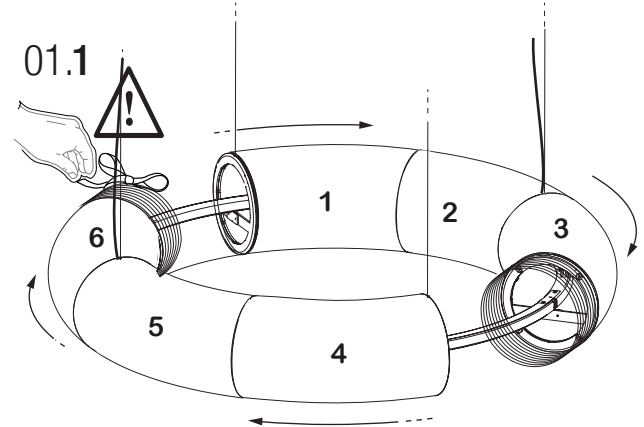


01.2

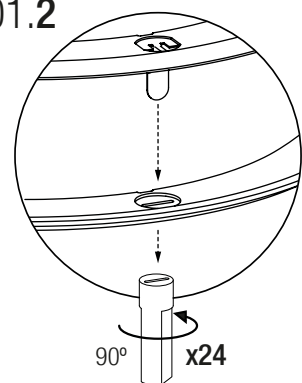


01.3

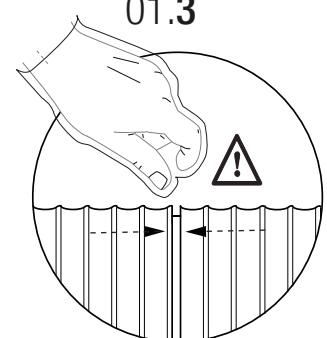


02

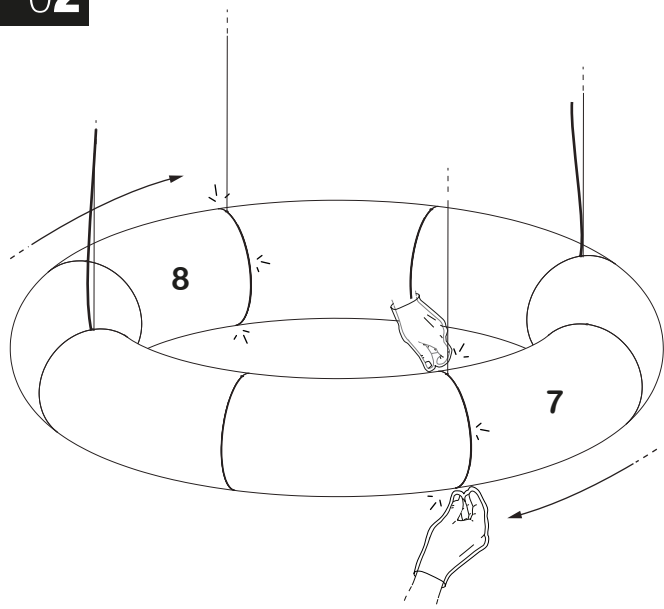

02.1

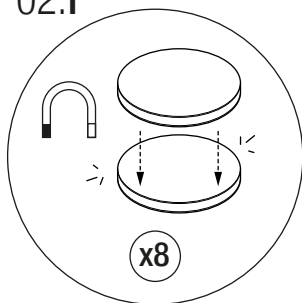



02.2

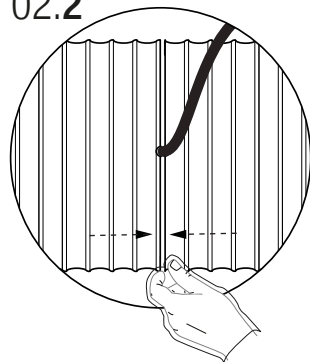

Ensamblaje final de pantallas /
Final screen assembly /
Assemblage final des écrans.

01


Tekiò Oval

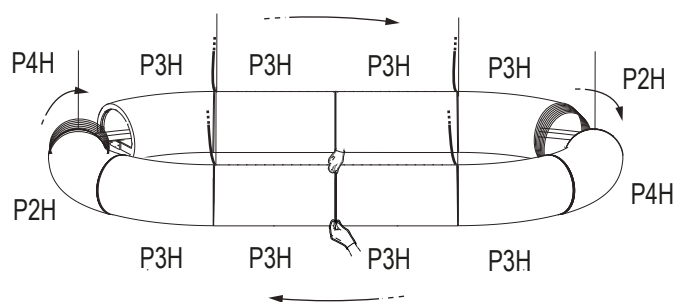


01.1




01.2

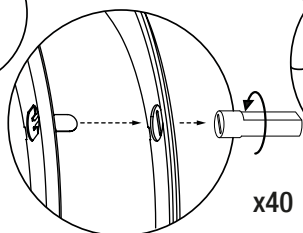


01.3

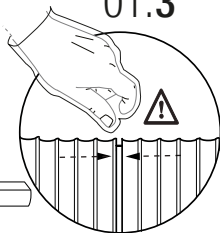


03

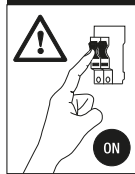


Normal

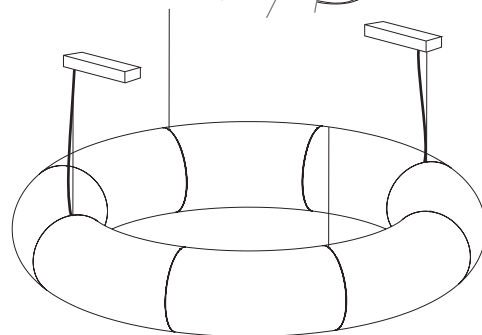


Florón
desplazado

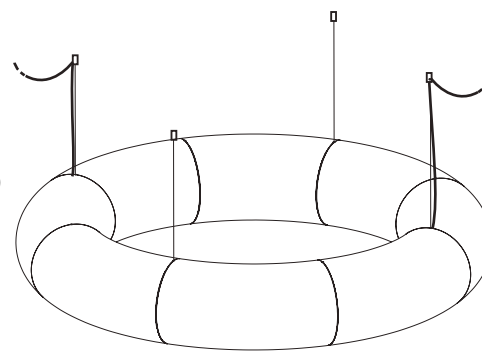


02

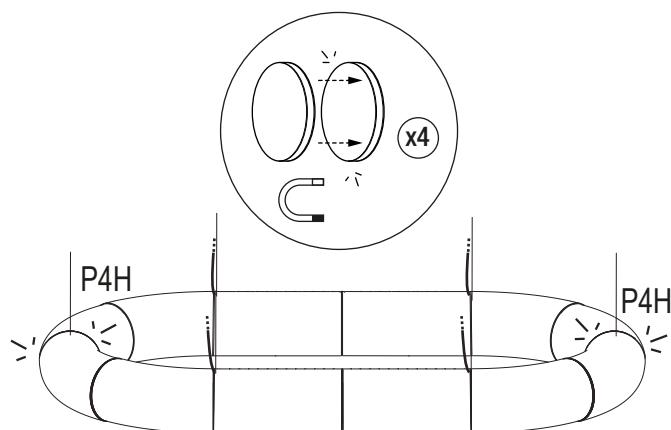


02.1

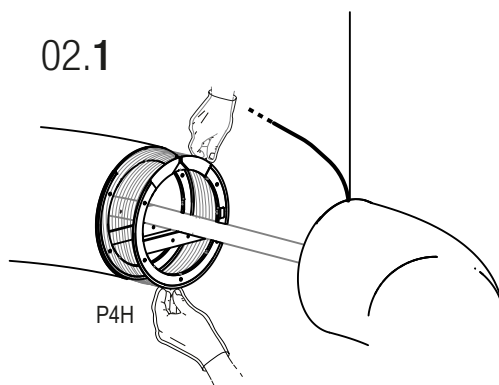

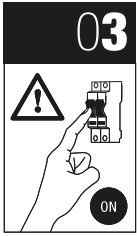

B

Normal

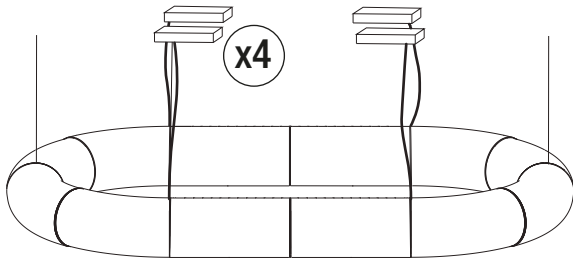

Florón desplazado

